

Vorbereitung 5

Zusammenbau	5
Einschalten des Telefons	6
Hilfetexte im Telefon	7
Laden des Akkus	7
Telefon im Überblick	8
Menüs	10
Navigation	12
Symbolleiste	12
Mein Telefon	13
Telefonsprache	13
Eingeben von Text	13

Anrufen 15

Tätigen und Annehmen von Anrufen	15
Kontakte	16
Anrufliste	21
Kurzwahl	21
Mailbox	21
Sprachsteuerung	22

Nachrichten 24

SMS	25
Postkarte	27
E-Mail	27
Vodafone Messenger	29

Bilder 31

Foto- und Videokamera	31
Verwenden der Kamera	32
Kamerasymbole und -einstellungen	32
Übertragen von Bildern	33
Bilder	34
FotoAlbum	34

Unterhaltung 35

Stereoheadset	35
Player für Musik und Video	35
TrackID™	36
Radio	36
Klingeltöne und Melodien	37
Soundrekorder	37

Verbindungen 38

Vodafone live!	38
Verbindung zu Vodafone live! herstellen	38
Einstellungen	39
Webfeeds	40
Funktechnologie Bluetooth™	40
Verwenden des USB-Kabels	42

Fehlerbeseitigung 44

Typische Fragen	44
Fehlermeldungen	46

Wichtige Informationen ... 48

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz	50
Endbenutzer-Lizenzvertrag	55
Eingeschränkte Garantie	55
FCC Statement	58
Declaration of Conformity	58

Index 59

Sony Ericsson V640i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer lokalen Tochtergesellschaft ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer lokalen Tochtergesellschaft jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publikationsnummer: 1201-2093.1

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie in jedem Fall die Kapitel *Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz* sowie *Garantiebedingungen*, bevor Sie das Mobiltelefon benutzen.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Klingeltöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen

oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Bluetooth™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

Das Logo und TrackID sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro™ und M2™ sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated.

ActiveSync, Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook und Vista sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554, Kanada-Patentnummer 1.331.057, VK-Patentnummer 2238414B, Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329, Singapur-Patentnummer 51383, Euro-Patentnummer 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Java und alle mit Java in Zusammenhang stehenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™ J2ME™.

Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie deren Lizenzgebern. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziiert werden.

Exportrichtlinien: Die Software unterliegt (einschließlich der technischen Daten) US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien. Außerdem sind gegebenenfalls Import- oder Exportrichtlinien anderer Länder zu beachten. Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Re-Exportieren oder Importieren der Software in seiner Verantwortung liegt. Die Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert bzw. re-exportiert werden (i) in die Länder oder von Einwohnern der Länder Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) sowie Länder, über die die USA ein Embargo verhängt haben, oder (ii) an juristische oder natürliche Personen auf der Liste Specially Designated Nations des US-Finanzministeriums oder der Table of Denial Orders des US-Handelsministeriums.

Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) bzw. FAR 52.227-19(c) (2).

Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- und Unternehmensnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken und enthalten nicht immer exakte Darstellungen des Telefons.

Symbole in der Anleitung

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



Hinweis



Tip



Warnung



Ein Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung oder besuchen Sie www.vodafone.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen.


- > Verwenden Sie eine Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter *Navigation* auf Seite 12.

Vorbereitung


Zusammenbau

Um das Telefon benutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte und den Akku einlegen.

So legen Sie die SIM-Karte ein:

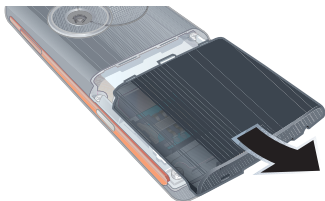


- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.

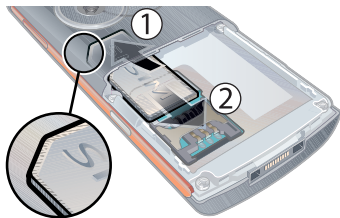


- 2 Schieben Sie die SIM-Karte zunächst vor (1) und dann rückwärts unter die Halterung (2). Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.

So setzen Sie den Akku ein:

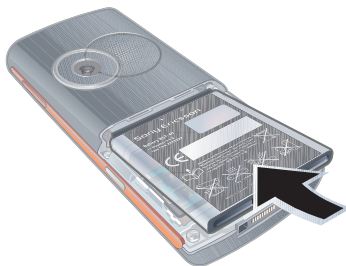

- 1 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander abgestimmten Anschlüssen ein.

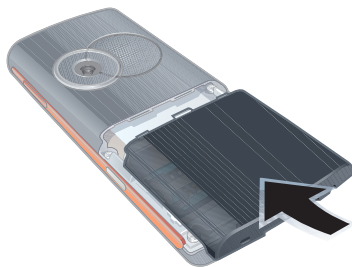

- 2 Schieben Sie die Akkufachabdeckung zu.

Einschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie ①.
- 2 Wählen Sie einen Modus:
 - **Normalmod.** – Alle Funktionen verfügbar.
 - **Flight Mode** – Eingeschränkte Funktionalität.
- 3 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie dann **OK**.

- 4 Wählen Sie eine Sprache.
- 5 Wählen Sie **Weiter** > **Ja**, um den Einrichtungsassistenten zu verwenden, während die Einstellungen heruntergeladen werden.

💡 Drücken Sie **(C)**, um einen Fehler bei der Eingabe der PIN zu korrigieren.

- ! Sie werden ggf. aufgefordert, das Telefon bei Sony Ericsson zu registrieren. Wenn Sie das Telefon registrieren, werden keine persönlichen Daten wie Ihre Rufnummer an Sony Ericsson übertragen bzw. von Sony Ericsson verarbeitet.

Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt. Diese Ansicht wird Standby-Modus genannt.

Hilfetexte im Telefon

Im Telefon können Sie jederzeit auf Hilfetexte zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter *Navigation* auf Seite 12.

So verwenden Sie den Setup-Assistenten:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Setup-Assistent.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:

- Blättern Sie zu einer Funktion und wählen Sie **Info** (sofern verfügbar). In einigen Fällen ist die Option **Info** unter **Optionen** verfügbar

So zeigen Sie Statusinformationen an:

- Drücken Sie im Standby-Modus die Lautstärketaste oben.

Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.

So laden Sie den Akku:




- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Es dauert ca. 2,5 Stunden, den Akku vollständig zu laden. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Kippen Sie den Stecker nach oben, um das Ladegerät abzuziehen.

💡 Sie können das Telefon benutzen, während der Akku geladen wird. Sie können den Akku jederzeit laden und dabei die 2,5 Stunden über- oder unterschreiten. Das Laden kann ohne Beschädigung des Akkus unterbrochen werden.

Telefon im Überblick

- 1 Kamera für Videoanrufe
- 2 Hörmuschel
- 3 Bildschirm
- 4 Auswahlkosten
- 5 Anruftaste
- 6 Symbolleistentaste
- 7 Navigationstaste
- 8 Tastensperre-Taste
- 9 Lautstärke und Digitalzoom
- 10 Ende-Taste
- 11 Auslöser
- 12 C-Taste (Löschtaste)
- 13 Stummschalttaste
- 14 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel

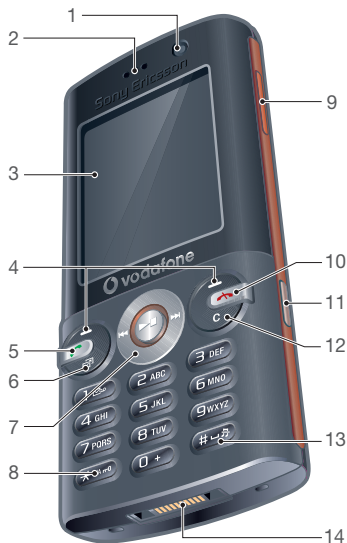

- 15 Ein/Aus-Taste
- 16 Kamera
- 17 Speicherkartenfach



Menüs



Unterhaltung

Meine Spiele
MobileTV
TrackID™
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™



Vodafone live!



Meine Anwend.



Kamera



Nachrichten

Neu erstellen
Posteingang
E-Mail
Webfeeds
Mailbox anrufen
Entwürfe
Postausgang

Gesend. Nachr.
Gespeich. Nachr
Vorlagen
FotoAlbum
Nachr. verwalt.
Einstellungen



Medien



Organizer

Onlinedienste***	Synchronisier.
Mein Telefon**	Timer
Videoanruf	Stoppuhr
Kalender	Rechner
Aufgaben	Fernbedienung
Sound aufnehm.	Code-Memo
Notizen	



Kontakte

Ich
Neuer Kontakt



Radio



Alarme



Anrufe**



Alle



Angenommen



Gewählt



Unbeantwortet



Einstellungen**



Allgemein

Profile
 Zeit und Datum
 Sprache
 Sprachsteuerung
 Symbolleiste
 Verknüpfungen
 Flight Mode
 Sicherheit
 Setup-Assistent
 Telefonstatus
 Werkseinstellung.



Sounds + Alarme

Klingeltonlautstärk
 Klingelton
 Stummschaltung
 Steigende Lautstär
 Vibrationsalarm
 Nachrichtensignal
 Tastenton



Bildschirm

Hintergrund
 Designs
 Startbildschirm
 Bildschirmschoner
 Uhrengröße
 Helligkeit



Anrufe

Kurzwahl
 Intelligente Suche
 Anrufe umleiten
 Anrufe verwalten
 Leitg. 2 aktivieren*
 Zeit und Kosten*
 Nr. zeigen/unterdr
 Freisprecheinricht.



Verbindungen*

Bluetooth
 USB
 Telefonname
 Netzwerkfreigabe
 Synchronisier.
 Geräteverwaltung
 Mobilfunknetze
 Interneteinstell.
 Streamingeinstell.
 Nachrichteneinstell*
 Zubehör

* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. zugangsspezifisch.


** Mit der Navigationstaste können Sie in Untermenüs und Registerkarten navigieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 12.

*** Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Navigation

Die Hauptmenüs werden als Symbole angezeigt. Einige Untermenüs enthalten Registerkarten.

So navigieren Sie in den Telefonmenüs:

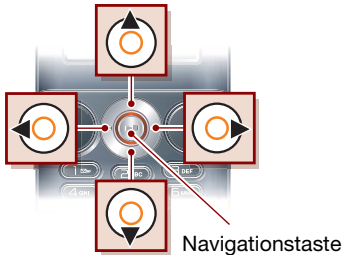

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü**.
- 2 Navigieren Sie mit der Navigationstaste in den Menüs.

So navigieren Sie zwischen Registerkarten:

- Navigieren Sie zu einer Registerkarte, indem Sie die Navigationstaste links oder rechts drücken.

So zeigen Sie die Optionen für ein Objekt an:

- Wählen Sie **Optionen**, um das Objekt beispielsweise zu bearbeiten.

So gelangen Sie zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .


So beenden Sie eine Funktion:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie in der Dateihierarchie:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien**.
- 2 Verwenden Sie die Navigationstaste, um in Menüs nach oben, unten, links oder rechts zu blättern.

So löschen Sie Objekte:

- Drücken Sie , um Objekte zu löschen, z. B. Ziffern, Buchstaben, Bilder oder Sounds.

Symboleiste

Mit der Symboleiste können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen.

So öffnen Sie das Symboleistenmenü:

- Drücken Sie .

Die Symboleiste enthält folgende Registerkarten:

- **Neuigkeiten** – Unbeantwortete Anrufe und neue Nachrichten.
- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.

- **Verknüpfungen** – Fügen Sie Ihre bevorzugten Funktionen hinzu, um schnell auf diese Funktionen zugreifen zu können.
- **Vodafone live!** – Schneller Zugriff auf das Internet.

Mein Telefon

Mit der Anwendung „Mein Telefon“ können Sie die Dateien im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte verwalten.

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Dateiverwaltung

Dateien können zwischen Telefon, Computer und Speicherkarte verschoben und kopiert werden. Dateien werden zunächst im Telefonspeicher und dann auf der Speicherkarte abgelegt. Nicht erkannte Dateien werden im Ordner **Andere** gespeichert.

So verschieben Sie eine Datei in der Anwendung „Mein Telefon“:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Mein Telefon**.
- 2 Navigieren Sie zu einer Datei und wählen Sie **Optionen > Datei verwalten > Verschieben**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So wählen Sie mehrere Dateien in einem Ordner aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Mein Telefon**.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Markieren > Mehrere markier**.
- 4 Blättern Sie zu jeder gewünschten Datei und wählen Sie **Markier**.

So löschen Sie eine Datei in der Anwendung „Mein Telefon“:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Mein Telefon**.
- 2 Navigieren Sie zu einer Datei und drücken Sie **(C)**.

Telefonsprache

Sie können die im Telefon zu verwendende Sprache auswählen.


So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprache > Telefonsprache**.
- 2 Wählen Sie eine Option.


Eingeben von Text

Sie können Text per Direkteingabe oder mit der Eingabehilfe T9™ eingeben. Die Eingabehilfe T9 nutzt ein integriertes Wörterbuch.



So ändern Sie die Texteingabemethode:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text .


So schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um:

- Drücken Sie beim Eingeben von Text .







So geben Sie Ziffern ein:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text -.

So geben Sie Punkte und Kommas ein:


- Drücken Sie beim Eingeben von Text .

So geben Sie Text mit der Eingabehilfe T9™ ein:






- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. Menü > Nachrichten > Neu erstellen > Nachricht.
- 2 Wird  nicht angezeigt, drücken und halten Sie , um die Eingabehilfe T9 zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie , , , . Schreiben Sie das gesamte Wort, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.

- 4 Zeigen Sie die Vorschläge mit

 oder  an.

- 5 Drücken Sie , um einen Vorschlag zu akzeptieren.

So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. Menü > Nachrichten > Neu erstellen > Nachricht.
- 2 Wird  angezeigt, drücken und halten Sie , um die Direkteingabe zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie - mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie nach dem Eingeben eines Worts , um ein Leerzeichen anzufügen.

So fügen Sie Wörter in das integrierte Wörterbuch ein:


- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text mit der Eingabehilfe T9™ Optionen > Direkteingabe.
- 2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie Einfügen.


Anrufen

Tätigen und Annehmen von Anrufen



Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Netzes befinden.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Drücken Sie .

 Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kontakte auf Seite 16 sowie im Abschnitt Anrufliste auf Seite 21. Anrufe können auch per Sprachbefehl getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Sprachsteuerung auf Seite 22.

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskenntzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Drücken Sie .

So nutzen Sie die Wahlwiederholung:

- Wählen Sie **Ja**, wenn **Wahl- Wiederholung?** angezeigt wird.



Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie .



So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie .

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Drücken und halten Sie  erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



So schalten Sie den Lautsprecher während eines Sprachanrufs ein:

- Wählen Sie **LSp. ein**.



Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:

- Drücken Sie , blättern Sie zur Registerkarte **Neuigkeiten** und wählen Sie eine Nummer.
- Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein UMTS- oder GSM-Netz in Reichweite befindet.

- ! *In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.*


So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie im Standby-Modus 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Sondernummern** > **Notrufnummern**.

Videoanrufe

Endlich können Sie Ihren Gesprächspartner sehen. Beide Teilnehmer benötigen einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden. Ein UMTS-Netz ist verfügbar, wenn  angezeigt wird.

So tätigen Sie einen Videoanruf:

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Videoanruf tätigen**.

So zoomen Sie das abgehende Videosignal:

- Drücken Sie  oder .

So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Optionen**.

Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

Standardkontakt

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten standardmäßig angezeigt werden. **Telefonkontakte** als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in **Kontakte** gespeichert sind. **SIM-Kontakte** als Standard: Für Kontakte werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Standardkontakte**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Telefonkontakte

Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.


So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.

- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 6 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und Feldern, um weitere Daten einzugeben.
- 7 Wählen Sie **Speich.**

Anrufen von Kontakten


So rufen Sie einen Telefonkontakt an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .



*Um direkt zu einem Kontakt zu gelangen, drücken und halten Sie im Standby-Modus **(2)-(9)**.*

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an, wenn die Telefonkontakte aktiviert sind:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **SIM-Kontakte**.
- 3 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So telefonieren Sie mit der intelligenten Suchfunktion:

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus **1-9**, um den Namen eines Kontakts oder eine Rufnummer einzugeben. Alle Einträge, die einer angegebenen Zeichenfolge entsprechen, werden in einer Liste angezeigt.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt oder einer Rufnummer und drücken Sie **↵**.

So schalten Sie die intelligente Suche ein oder aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Intelligente Suche**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Bearbeiten von Kontakten

So fügen Sie Daten in einen Telefonkontakt ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Wählen Sie eine Option und ein hinzuzufügendes Objekt.
- 5 Wählen Sie **Speich**.



Umfasst Ihr Teilnahmevertrag die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Klingelton zuordnen.

So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Erweitert** > **Auf SIM kopieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So lassen Sie Namen und Rufnummern automatisch auf der SIM-Karte speichern:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Erweitert** > **Auto-Speich->SIM**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Erweitert** > **Auf SpKarte sicher**.

SIM-Kontakte


SIM-Kontakte bestehen nur aus einem Namen und einer Rufnummer. Sie werden auf der SIM-Karte gespeichert.

So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie einen Rufnummertyp und geben Sie ggf. weitere Daten ein.
- 6 Wählen Sie **Speich**.

! *Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.*

So rufen Sie einen SIM-Kontakt an:


- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Erweitert** > **Von SIM kopieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Löschen von Kontakten

So löschen Sie einen Kontakt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So löschen Sie alle Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Erweitert** > **Alle Kontak. lösch**.

Senden von Kontakten

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Kontakt senden**.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

Speicherstatus

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Erweitert** > **Speicherstatus**.

Ich

Sie können persönliche Daten eingeben und z. B. Ihre Visitenkarte verschicken.

So geben Sie „Ich“-Daten ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Option und bearbeiten Sie die Daten.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

Gruppen

Sie können aus den Rufnummern und E-Mail-Adressen in **Telefonkontakte** Gruppen erstellen und Nachrichten an diese Gruppen senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Nachrichten** auf Seite 24. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden.



So erstellen Sie eine Gruppe von Rufnummern und E-Mail-Adressen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Gruppen**.
- 3 Blättern Sie zu **Neue Gruppe** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
- 6 Blättern Sie zu jeder gewünschten Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse und wählen Sie **Markier**.
- 7 Wählen Sie **Weiter** > **Fertig**.


Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und drücken Sie .

So fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste in die Kontakte ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zur hinzuzufügenden Nummer und wählen Sie **Speich.**
- 3 Wählen Sie **Neuer Kontakt**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder wählen Sie einen existierenden Kontakt, dem die Nummer hinzugefügt werden soll.


Kurzwahl

Mit der Kurzwahlfunktion können Sie neun Kontakte schnell anrufen. Die Kontakte werden an den Speicherpositionen 1–9 gespeichert.

So ordnen Sie Kontakte den Kurzwahl-Speicherpositionen zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Kurzwahl**.
- 3 Blättern Sie zu einer Positionsnummer und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt.

So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:

- Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein und drücken Sie .



Mailbox

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.

So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > Registerkarte **Nachrichteneinstell** > **Mailboxnummer**.
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.

So rufen Sie die Mailbox an:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus **(1)**.

Sprachsteuerung

Mit Sprachbefehlen können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Sprachsteuerung über ein sogenanntes „Zauberwort“ aktivieren.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl für die Sprachwahlfunktion auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachwahl > Aktivieren.**
- 2 Wählen Sie **Ja > Neuer Sprachbef.** und wählen Sie einen Kontakt. Wenn für den Kontakt mehr als eine Nummer existiert, wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl gelten soll.
- 3 Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.

- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Warten Sie auf das Tonsignal und sprechen Sie den aufzunehmenden Befehl. Der Sprachbefehl wird abgespielt.
- 5 Wählen Sie **Ja**, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Wählen Sie andernfalls **Nein** und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.



Sprachbefehle werden immer im Telefonspeicher abgelegt. Sie können nicht mit einem anderen Telefon verwendet werden.

Sprachwahl

Der aufgenommene Anrufername wird abgespielt, wenn Sie einen Anruf des betreffenden Kontakts erhalten.

So verwenden Sie die Sprachwahlfunktion:

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine Lautstärketaste.
- 2 Warten Sie auf das Tonsignal und sprechen Sie einen aufgenommenen Namen, z. B. „Klaus mobil“. Der Name wird abgespielt und die Verbindung hergestellt.

Das Zauberwort


Sie können einen Sprachbefehl aufnehmen, der als Zauberwort verwendet werden soll, mit dem also die Sprachwahlfunktion ohne Tastendruck aktiviert werden kann. Damit Sie das Zauberwort nutzen können, muss ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung an das Telefon angeschlossen sein.

! Wählen Sie ein längeres, ungewöhnliches Wort bzw. eine Wortfolge, das bzw. die sich deutlich vom gewöhnlichen Gesprächswortschatz unterscheidet. Bluetooth-Headsets unterstützen diese Funktion nicht.

So wird das Zauberwort aktiviert und aufgenommen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Zauberwort > Aktivieren.**
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter.** Warten Sie auf den Ton und sagen Sie das Zauberwort.
- 3 Wählen Sie **Ja** zum Akzeptieren oder **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter.**
- 5 Geben Sie an, in welchen Umgebungen das Zauberwort aktiviert werden soll.

So telefonieren Sie mit dem Zauberwort:

- 1 Überprüfen Sie, ob im Standby-Modus  angezeigt wird.
- 2 Sagen Sie das Zauberwort.
- 3 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.

Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl

Bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung bzw. eines Headsets können Sie ankommende Anrufe per Sprachbefehl annehmen oder abweisen.

So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die erforderlichen Sprachbefehle auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachannahme > Aktivieren.**
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter.** Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Annehmen“ oder ein entsprechendes Wort.
- 3 Wählen Sie **Ja** zum Akzeptieren oder **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.

- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**.
Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Besetzt“ oder ein entsprechendes Wort.
- 5 Wählen Sie **Ja** zum Akzeptieren oder **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 6 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**.
- 7 Geben Sie an, in welchen Umgebungen die Annahme per Sprachbefehl aktiviert werden soll.

So nehmen Sie einen Anruf per Sprachbefehl an:

- Sagen Sie „Annehmen“.

So weisen Sie einen Anruf per Sprachbefehl ab:

- Sagen Sie „Besetzt“.

Nachrichten

Empfangen und Speichern von Nachrichten

Sie werden informiert, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Nachrichten werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die Speicherkarte bzw. die SIM-Karte verschieben.

So speichern Sie eine Nachricht auf einer Speicherkarte:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > Einstellungen > Registerkarte Nachrichteneinstell > Speicherziel > Speicherkarte**.

So speichern Sie eine Nachricht auf der SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten** und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Nachricht und wählen Sie **Optionen > Nachr. speichern**.

SMS

Dieses Telefon unterstützt verschiedene Nachrichtendienste. Fragen Sie beim Netzbetreiber nach, welche Dienste Sie nutzen können, oder informieren Sie sich unter www.vodafone.com bzw. www.sonyericsson.com/support.

Nachrichten, die nur Text und Interpunktionszeichen enthalten, werden als SMS verschickt. Wenn Sie Videoclips, Sounds u. Ä. in eine Nachricht einfügen, kann sie als MMS verschickt werden. MMS können an Mobiltelefone und E-Mail-Adressen gesendet werden. Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und für Ihre Nachrichten verwenden.

- ! *Wenn Sie eine SMS an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gruppen auf Seite 20.*

Vorbereitungen für SMS

Die Nummer des Service-Centers ist bereits in den Telefoneinstellungen konfiguriert. Sie können die Nummer des Service-Centers aber auch eingeben.

So geben Sie die Nummer des Service-Centers ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **Nachrichteneinstell** > **SMS**. Befindet sich die Nummer auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 Blättern Sie zu **Neues ServiceCent**, wenn keine Nummer angezeigt wird. Wählen Sie dann **Hinzu**.
- 3 Geben Sie die Nummer mit dem Auslandscode (+) sowie der Landeskennzahl ein.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

Vorbereitungen für MMS





Sie und der Empfänger benötigen Teilnahmeverträge, die den MMS-Versand unterstützen. Wenn kein Internetprofil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen in einer MMS vom Netzbetreiber unter www.vodafone.com oder unter www.sonyericsson.com/support anfordern.

Adresse des Nachrichtenservers und ein Internetprofil sind definiert.

So überprüfen Sie die MMS-Einstellungen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Verbindungen** > **Nachrichteneinstell** > **MMS** > **MMS-Profil**.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Optionen** > **Bearbeit**.

So schreiben und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Neu erstellen** > **Nachricht**.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht oder wählen Sie > **Optionen** > **Symbol hinzu**.
- 3 Blättern Sie mit  zu den verschiedenen Optionen der Symbolleiste. Wählen Sie mit  oder  eine Option.
- 4 Wählen Sie **Weiter**. (Sie können eine Nachricht für spätere Zugriffe in **Entwürfe** speichern, indem Sie  drücken und **Nachr. speichern** wählen).
- 5 Wählen Sie **In 'Kontakte' such**.
- 6 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.
Eine SMS wird automatisch in eine MMS umgewandelt, wenn Sie mithilfe der Symbolleiste Bilder, Sounds o. Ä. einfügen. Verwenden Sie dagegen nur Text, bleibt die Nachricht eine SMS.

So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Optionen** > **Kopieren+Einfüg**.
- 2 Wählen Sie **Alles kopieren** oder > **Markier.+Kopier**. Blättern Sie in der Nachricht zum gewünschten Text und markieren Sie ihn.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Kopieren+Einfüg**. > **Einfügen**.

So bearbeiten Sie ein Element in einer Nachricht:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben einer Nachricht das zu bearbeitende Element und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** und dann einen Ordner.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Nachricht und dann **Optionen** > **Löschen**.

So legen Sie Standardwerte für SMS-Optionen fest:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Verbindungen** > **Nachrichteneinstell** > **SMS**.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeit**.

Postkarte

Mit Vodafone live! können Sie eine aus Text und Bild bestehende Nachricht als Postkarte an eine Anschrift Ihrer Wahl schicken.

So senden Sie eine Postkarte:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Neu erstellen** > **Postkarte**.
- 2 Wählen Sie **Fotografieren**, um ein neues Bild aufzunehmen, oder wählen Sie ein Bild im Ordner **Bilder** bzw. **Fotos**.
- 3 Schreiben Sie eine Nachricht zum Bild.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden** > **Als Postkarte**. Das Bild und der Text werden dann auf eine Postkarte gedruckt und die Postkarte wird an die gewählte Adresse gesendet.

! *Fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob Sie Postkarten mit dem Telefon versenden können, oder besuchen Sie www.vodafone.com.*



E-Mail

Mit diesem Telefon können Sie E-Mail-Standardfunktionen nutzen und dieselbe E-Mail-Adresse wie mit dem Computer verwenden.

Vorbereitungen für E-Mails

Sie können mit dem Setup-Assistenten überprüfen, ob die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto bereits vorhanden sind. Geben Sie die Einstellungen andernfalls manuell ein. Außerdem können Sie unter www.vodafone.com oder www.sonyericsson.com/support eine Nachricht mit den Einstellungen anfordern.

So erstellen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Konten**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzu**.



Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben wollen, erhalten Sie die erforderlichen Daten von Ihrem E-Mail-Anbieter. Dabei kann es sich z. B. um das Unternehmen handeln, das Ihnen die E-Mail-Adresse zugeteilt hat.

So schreiben und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Neu erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Hinzu** > **E-Mail-Adr. eingeb.**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.

- 3 Wählen Sie **Bearbeit**, um weitere Empfänger einzugeben. Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Hinzu > E-Mail-Adr. eingeb.** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**. Wählen Sie **Fertig**, wenn Sie bereit sind.
- 4 Blättern Sie zu **Betreff:**. Wählen Sie **OK** und geben Sie einen Betreff ein.
- 5 Blättern Sie zu **Text:**. Wählen Sie **OK** und geben Sie den Text ein.
- 6 Blättern Sie zu **Anhänge:**. Wählen Sie **Hinzu** und dann die anzuhängende Datei.
- 7 Wählen Sie **Weiter > Senden**.

So empfangen und lesen Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang > Optionen > Sen+Em**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Zeigen**.

So speichern Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Optionen > Nachricht speich.**

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Optionen > Antwort**.

- 3 Schreiben Sie die Antwort und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Weiter > Senden**.

So zeigen Sie einen Anhang einer E-Mail an:

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Optionen > Anhänge > Zeigen**.

So speichern Sie den Anhang einer E-Mail:

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Optionen > Anhänge > Zeigen > Speich.**

So löschen Sie eine E-Mail (POP3):

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Optionen > Löschkmarkierung**.

- ! Markierte E-Mails werden gelöscht, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zum Server herstellen.

So löschen Sie eine E-Mail (IMAP4):

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > E-Mail > Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Optionen > Löschkmarkierung**.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Posteingang leeren**.

- ! Zum Löschen markierte E-Mails werden aus dem Telefon und vom Server gelöscht.



Vodafone Messenger

Sie können eine Verbindung zum Messenger-Server herstellen und sich anmelden, um online mit Chatnachrichten zu kommunizieren. Wenn Ihr Teilnehmervertrag IM-Dienste unterstützt, wird der Status von Kontakten angezeigt, sobald diese online sind. Außerdem können Sie IM-Nachrichten senden und empfangen. Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben.

Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.

So melden Sie sich beim Messenger-Server an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Messenger** > **Anmeld.**

So melden Sie sich vom Messenger-Server ab:

- Wählen Sie **Optionen** > **Abmelden.**

So fügen Sie einen Kontakt in die Liste ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Messenger** > Registerkarte **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Kontakt hinzu.**

So senden Sie mit der Anwendung Messenger eine Chatnachricht:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Messenger** > Registerkarte **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Chat**.
- 3 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie **Senden**.

Sie können einen Chat auch fortsetzen, indem Sie mit  oder  zur Registerkarte **Konversationen** blättern.

Status

Sie können die Anzeige Ihres Status (z. B. **Glücklich** oder **Beschäftigt**) auf Ihre Kontakte beschränken. Alternativ können Sie es allen Benutzern des Messenger-Servers ermöglichen, Ihren Status abzufragen.

So veröffentlichen Sie Ihren Status:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Messenger** > **Optionen** > **Einstellungen** und wählen Sie **Eig. Status zeigen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So ändern Sie Ihren Status:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus
Menü > **Nachrichten** > **Messenger**
> Registerkarte **Mein Status**.
- 2 Bearbeiten Sie die Daten.

Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem Messenger-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

So erstellen Sie eine Chatgruppe:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus
Menü > **Nachrichten** > **Messenger**
> Registerkarte **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Gruppe hinzu**
> **Neue Gruppe**.
- 3 Wählen Sie in der Kontaktliste die Kontakte, die Sie in die Chatgruppe einladen wollen, > **Weiter**.
- 4 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein > **Weiter** > **Senden**.

So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus
Menü > **Nachrichten** > **Messenger**
> Registerkarte **Gruppen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

! *Das Konversationsprotokoll wird zwischen Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten älterer Konversationen zugreifen können.*

So speichern Sie eine Konversation:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus
Menü > **Nachrichten** > **Messenger**
> Registerkarte **Konversationen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Konversation und wählen Sie **Optionen** > **Konversat. speich.**

So zeigen Sie eine gespeicherte Konversation an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus
Menü > **Nachrichten** > **Messenger**
> Registerkarte **Konversationen**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Konversat. speich.**

So zeigen Sie beobachtende Benutzer an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > Messenger > Registerkarte Kontakte.**
- 2 Wählen Sie **Optionen > Zuseh. Benutzer.** Es wird eine Liste der Benutzer auf dem Messenger-Server angezeigt, die Ihre Statusinformationen beobachten.

So zeigen Sie Einstellungen an und bearbeiten sie:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Nachrichten > Messenger.**
- 2 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen** und dann eine Option:
 - Eig. Status zeigen
 - Kontakte sortier.:
 - IM-Alarm:
 - Einstellungen für Server:
 - Auto-Anmeldung:
 - Verbind. zulassen:

! **Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.**


Bilder

Foto- und Videokamera

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und versenden.

Sucher und Kameratasten


Der Bildschirm dient als Sucher, wenn Sie die Kamera benutzen.

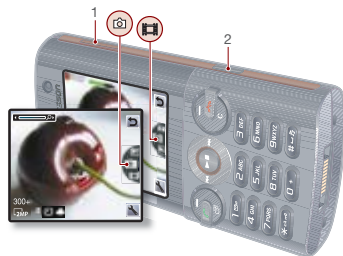





- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Vergrößern/Verkleinern |
| 2 | Aufnehmen |

Verwenden der Kamera


So aktivieren Sie die Kamera:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus .





So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie  oder , um zu  zu blättern.
- 2 Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen.
- 3 Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte abgelegt.




 *Nehmen Sie keine Bilder mit starker Lichtquelle im Hintergrund auf. Verwenden Sie ein Stativ bzw. den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.*

So nehmen Sie einen Videoclip auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie  oder , um zu  zu blättern.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.



So beenden Sie die Aufnahme:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Der Videoclip wird automatisch auf der Speicherkarte abgelegt.




So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So stellen Sie die Helligkeit ein:

- Drücken Sie  oder .

So zeigen Sie Fotos und Videoclips an:


- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie  oder , um zu  zu blättern.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste, um Bilder und Videoclips anzuzeigen.




Kamerasymbole und -einstellungen

Symbole auf dem Bildschirm melden die aktuelle Einstellung. Weitere Kameraeinstellungen sind unter **Einstellungen** verfügbar.

So ändern Sie Einstellungen:

- Aktivieren Sie den Kameramodus und wählen Sie .

So zeigen Sie Informationen zu den Einstellungen an:

- Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie .

Übertragen von Bildern

Übertragen von Bildern zwischen Telefon und Computer

Bilder und Videoclips können Sie mit der Funktechnologie Bluetooth™ oder mit dem USB-Kabel zwischen Computer und Telefon übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Funktechnologie Bluetooth™* auf Seite 40 sowie im Abschnitt *Verwenden des USB-Kabels* auf Seite 42.

Sie können Fotos und Videoclips auf dem Computer anzeigen, bearbeiten und verwalten, indem Sie *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* oder *Sony Ericsson Medien-Manager* installieren. Diese Anwendungen befinden sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD, können aber auch aus der Website www.sonyericsson.com/support heruntergeladen werden.

Bildblog

Ein Bildblog ist eine persönliche Webseite. Wenn Ihr Abonnement diesen Dienst unterstützt, können Sie Bilder an einen Blog senden.

- ! Webdienste machen ggf. einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter erforderlich. Dabei können weitere Bestimmungen zur Anwendung kommen und zusätzliche Gebühren fällig werden. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung oder besuchen Sie www.vodafone.com.

So senden Sie Fotos an einen Blog:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Foto** > **Fotos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie **Zeigen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Senden** > **An Blog**.
- 4 Fügen Sie Titel und Text hinzu.
- 5 Wählen Sie **OK** > **Veröffentlichen**.

So senden Sie ein Foto oder einen Videoclip:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien**.
 - 2 Blättern Sie zu einem Objekt und wählen Sie **Optionen** > **Senden**.
 - 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

Bilder

Sie können Bilder in **Medien** anzeigen, hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Verwenden von Bildern

Sie können ein Bild einem Kontakt zuordnen und es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus bzw. als Bildschirmschoner verwenden.

So verwenden Sie Bilder:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Foto > Fotos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie **Zeigen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Verwenden als**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie Bilder als Diashow an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Foto > Fotos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und einem Bild. Wählen Sie **Zeigen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Diashow**.
- 4 Wählen Sie eine Stimmung.



FotoAlbum

Weitere Informationen finden Sie unter www.vodafone.com. Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Vodafone live! ermöglicht das Speichern von Bildern in einem Album im Web. Das ist hilfreich, wenn im Telefon kein Speicher mehr verfügbar ist oder Sie die Bilder Freunden in einem virtuellen Album zeigen wollen, auf das im Web zugegriffen werden kann.

So laden Sie ein Bild aus dem Standby-Modus hoch:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Mein Telefon > Registerkarte Alle Dateien > Bilder**.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie **Optionen > Senden > FotoAlbum**.

So laden Sie ein Bild aus dem Kameramodus hoch:

- Nehmen Sie ein Foto auf und wählen Sie **Senden > FotoAlbum**.

Unterhaltung

- 💡 Informationen zum Navigieren in den Mediendateien finden Sie im Abschnitt *Navigation auf Seite 12*.

Stereoheadset



So verwenden Sie das Headset:

- Schließen Sie das Headset an. Die Musik wird unterbrochen, wenn ein Anruf ankommt. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Player für Musik und Video

So spielen Sie Musik ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Musik**.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspiel**.

So spielen Sie Videos ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Video**.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspiel**.

Musik- und Videosteuerung

So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

- Drücken Sie die Navigationstaste.

So setzen Sie die Musikwiedergabe fort:

- Drücken Sie die Navigationstaste.

So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, während Sie Musik hören.

So wechseln Sie zwischen den Titeln:

- Drücken Sie ⏮ oder ⏭, während Sie Musik hören.

So spulen Sie schnell vor oder zurück:

- Drücken und halten Sie ⏮ oder ⏭, während Sie Musik hören.

So gelangen Sie zu den Player-Menüs:

- Wählen Sie **Zurück**.

So gelangen Sie zu den Playern:

- Wählen Sie **Optionen** > **Fortsetzen**.

So verlassen Sie die Player-Menüs:

- Drücken und halten Sie 🔒.

So senden Sie Musik:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Medien** und blättern Sie zu **Musik**.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Optionen** > **Senden**.
- 3 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

TrackID™

TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Suchen Sie nach Songtiteln, Künstlern oder den Namen von Alben.

- ! Durch Verwendung von TrackID™ können Kosten entstehen.

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wenn Sie über Lautsprecher einen Song hören, wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **TrackID™**.
- Wählen Sie **Optionen** > **TrackID™**, während das Radio spielt.

Radio

- ! Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.

So hören Sie Radio:

- 1 Verbinden Sie das Headset mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Radio**.



So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, während das Radio spielt.



So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:

- Wählen Sie **Suchen**, während das Radio spielt.

So suchen Sie manuell nach Sendern:

- Drücken Sie  oder , während das Radio spielt.

So wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern:

- Drücken Sie  oder , während das Radio spielt.

Speichern von Sendern

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

So speichern Sie Sender:

- Wählen Sie **Optionen** > **Speich.**, wenn Sie einen Sender gefunden haben.

So wählen Sie gespeicherte Sender:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Radio** > **Optionen** > **Sender**.
- 2 Wählen Sie einen Sender.

So speichern Sie Sender an den Positionen 1–10:

- Drücken und halten Sie **(0+)-(9)**, wenn Sie einen Sender gefunden haben.

So rufen Sie an den Positionen 1–10 gespeicherte Sender auf:

- Drücken Sie **(0+)-(9)**, während das Radio spielt.

Klingeltöne und Melodien

So aktivieren Sie einen Klingelton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds + Alarme** > **Klingelton**.
- 2 Suchen Sie einen Klingelton und wählen Sie ihn aus.

So stellen Sie die Klingeltonlautstärke ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds + Alarme** > **Klingeltonlautstärk**.
- 2 Drücken Sie **⬅** oder **➡**, um die Lautstärke zu ändern.
- 3 Wählen Sie **Speich**.

So schalten Sie den Klingelton aus:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus **(#-*)**.

! Diese Operation betrifft alle Signale außer dem Alarmsignal.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds + Alarme** > **Vibrationsalarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Soundrekorder

Sie können Sprachmemos und Anrufe aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Klingeltöne genutzt werden.

! In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.

So nehmen Sie einen Sound auf:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **Sound aufnehm**.

So spielen Sie eine Aufnahme ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Mein Telefon**.
- 2 Blättern Sie zu **Musik** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Aufnahme und wählen Sie **Start**.

Verbindungen



Vodafone live!

In Vodafone live! finden Sie alles, was Sie brauchen: Informationen, Spiele, Musik, Klingeltöne und andere Unterhaltung. Das Portal ist ganz einfach zu benutzen. Da Sie immer online bleiben können, müssen Sie nicht auf die Einwahl warten. Sie bezahlen nur für die tatsächlich gesendeten und empfangenen Daten, nicht für die Verbindungsdauer (abhängig vom gewählten Tarif).

Das Telefon wurde bereits für den Zugriff auf Vodafone live! konfiguriert, das Internetportal von Vodafone für Mobiltelefone. Sie sollten bereits registriert sein und müssen normalerweise keine Einstellungen ändern oder konfigurieren.

Wenn es Probleme mit der Verbindung zu Vodafone live!, mit dem Zugriff auf das Internet bzw. mit den E-Mail-Funktionen gibt, wenden Sie sich an den Netzbetreiber oder besuchen Sie die Website www.vodafone.com. Die Kundenbetreuung des Netzbetreibers kann Ihnen die richtigen Einstellungen per SMS zusenden. Die Einstellungen sind auch unter www.sonyericsson.com/support verfügbar.

So laden Sie Einstellungen herunter:

- 1 Surfen Sie mit dem Computer zu www.sonyericsson.com/support.
- 2 Wählen Sie eine Region und ein Land oder „Global support area“.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte „Telefonkonfiguration“ und dann ein Telefonmodell.
- 4 Wählen Sie, welche Einstellungen in das Telefon geladen werden sollen.

Verbindung zu Vodafone live! herstellen

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Vodafone live!**.
- Sie können auch  wählen, um auf **Vodafone live!** zuzugreifen.

So beenden Sie die Verbindung zu Vodafone live!:


- Drücken Sie .


Vodafone live!-Dienste

Sie können Sounds und Klingeltöne, Bilder, Animationen und Hintergründe, neue Spiele, Video- und Musikclips sowie Designs für ein alternatives Erscheinungsbild der Menüs herunterladen. Video- und Musikdaten können auch per Stream übertragen werden:

- **Vodafone live!** – Onlinespeicher für Bilder und Töne.
- **Vodafone Mail** – Eine Mailbox für alle E-Mails, Sprachnachrichten und Faxe.

- Vodafone Messenger – IM-Nachrichten mit dem Mobiltelefon austauschen.
- Nachrichten – Aktuelle Nachrichten und Wettervorhersagen.
- Sport – Nachrichten, Ergebnisse und Spielstände.
- Suchen – Vodafone live! durchsuchen.

 *Vodafone live! wächst und ändert sich laufend. Deshalb weichen die beschriebenen Optionen möglicherweise vom aktuellen Stand ab. Achten Sie einfach regelmäßig auf Neuerungen. Wenden Sie sich mit Fragen zu Vodafone live!-Produkten und -Diensten an die Vodafone Kundenbetreuung.*

 *Einige dieser Dienste sind nicht in allen Ländern verfügbar oder ggf. abweichend benannt.*

So laden Sie aus dem Portal Vodafone live! herunter:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Vodafone live!** und wählen Sie einen Link.
- 2 Wählen Sie in der Website die herunterzuladende Datei und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.


Einstellungen

Bevor Sie die Synchronisierung mit einem Internetdienst vornehmen, auf das Internet zugreifen bzw. Java, MMS, E-Mail oder Bildblogs verwenden, müssen Einstellungen im Telefon konfiguriert werden.

Wenn die Einstellungen noch nicht eingegeben wurden, können Sie sie mit dem Setup-Assistenten oder aus der Website www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So laden Sie Einstellungen mit dem Setup-Assistenten herunter:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Setup-Assistent** > **Einstell.-Download**.
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

 *Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.*

So senden Sie einen Link:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Optionen** > **Extras** > **Link senden**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Verwenden von Lesezeichen

Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.


So erstellen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Optionen** > **Extras** > **Lesezeichen hinzu** > **Lesezeichen**.
- 2 Geben Sie einen Titel und eine Adresse ein. Wählen Sie **Speich.**

So wählen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Vodafone live!**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Gehe zu** > **Lesezeichen**.
- 3 Blättern Sie zu einem Lesezeichen und wählen Sie **Gehe zu**.

Webfeeds

Regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Podcasts oder Nachrichtenschlagzeilen können Sie sich als Webfeeds senden lassen. Sie können die Feeds einer Seite nutzen, wenn die Seite mit dem Symbol  angezeigt wird.

So fügen Sie neue Feeds einer Webseite hinzu:

- Wählen Sie **Optionen** > **Webfeeds**, wenn Sie sich auf einer Internetseite mit Webfeeds befinden.

So erstellen Sie einen neuen Webfeed:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Webfeeds** > **Optionen** > **Neuer Feed**.
- 2 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **Gehe zu**.

Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth Funktion macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen.
- Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen.
- Objekte austauschen und Multiplayer-Spiele spielen.



Wir empfehlen eine Entfernung von maximal 10 m. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden, um eine fehlerfreie Bluetooth Kommunikation sicherzustellen.

Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

So schalten Sie Bluetooth ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Einschalten.**

- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und das Gerät sichtbar ist.

So koppeln Sie das Telefon mit einem Gerät:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte.**
- 2 Blättern Sie zu **Neues Gerät** und wählen Sie **Hinzu**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 3 Wählen Sie ein Gerät.
- 4 Geben Sie die Kennung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

So erlauben Sie die Verbindung zum Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte.**
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Wählen Sie **Optionen > Verbind. zulassen.**

So koppeln Sie das Telefon erstmals mit einem Bluetooth-Headset:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinricht.**
- 2 Wählen Sie **Ja.**
- 3 Geben Sie die Kennung ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

So koppeln Sie das Telefon mit mehreren Bluetooth-Headsets:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Freisprecheinricht. > Meine FSE > Neue Freisprech.**
- 2 Blättern Sie zu einem Gerät und wählen Sie **Hinzu.**

Sichtbarkeit

Wenn andere Bluetooth-Geräte in der Lage sein sollen, das Telefon zu finden, müssen Sie das Telefon für diese anderen Geräte sichtbar machen.

So empfangen Sie ein Objekt:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Sichtbarkeit > Telefon zeigen**.
- 2 Wenn Sie ein Objekt empfangen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Verwenden des USB-Kabels

Sie können Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden, um Dateien im Modus **Massenspeicher** oder **Medienübertrag.** zu übertragen. Außerdem können Sie das Telefon im Modus **Telefonmod. synchronisieren**, Dateien übertragen und es als Modem nutzen. Weitere Informationen finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/support unter „Erste Schritte“.

Vorbereitungen für das USB-Kabel

Sie benötigen eines dieser Betriebssysteme, um Dateien mit einem USB-Kabel zu übertragen:

- Windows® 2000
- Windows XP (Pro und Home)
- Windows Vista™ (32- und 64-Bit-Varianten der Versionen Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)


Medienübertragung und Massenspeicher


Sie können Dateien per Drag&Drop in *Microsoft Windows Explorer* zwischen Telefon bzw. Speicherkarte und Computer verlagern.



Verwenden Sie ausschließlich ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel. Ziehen Sie das USB-Kabel während einer Dateiübertragung nicht vom Computer oder vom Telefon ab, da dies den Telefonspeicher oder eine Speicherkarte beschädigen kann.

So verwenden Sie den Modus für Medienübertragung und Massenspeicher:

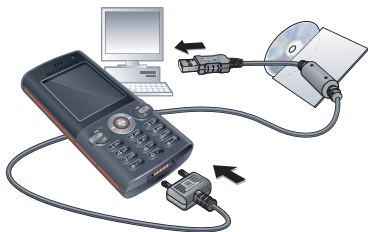

 Vor dem Übertragen von Dateien müssen Sie die Software *Sony Ericsson PC Suite* auf dem Computer installieren.

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 2 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher** > **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Verbindungen** > **USB** > **USB-Modus** > **Massenspeicher**. Das Telefon wird in diesem Modus heruntergefahren und neu gestartet, sobald Sie das USB-Kabel abziehen.
- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Medienübertrag.** Das Telefon bleibt während der Dateiübertragung aktiv.

- 4 **Computer:** Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte (sofern eingelegt) in *Windows Explorer* als Wechseldatenträger angezeigt werden.
- 5 Verlagern Sie ausgewählte Dateien per Drag&Drop Drag zwischen Telefon und Computer.

So trennen Sie das USB-Kabel sicher:

- 1 Rechtsklicken Sie in *Windows Explorer* auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 2 Wählen Sie *Auswerfen*.
- 3 Ziehen Sie das USB-Kabel ab, wenn die folgende Meldung auf dem Telefonbildschirm angezeigt wird:
Massenspeichersitzung beendet. Das USB-Kabel kann jetzt abgezogen werden.

Telefonmodus

Bevor Sie das Telefon synchronisieren oder als Modem nutzen können, müssen Sie die Software *Sony Ericsson PC Suite* im Computer installieren.

So verwenden Sie den Telefonmodus:

- 1 **Computer:** Starten Sie *PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Computer und Telefon.
- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Telefonmod.**
> **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **USB** > **USB-Modus** > **Telefonmod.**
- 4 **Computer:** Wenn Sie darüber benachrichtigt werden, dass die Software *Sony Ericsson PC Suite* im Telefon existiert, können Sie die für den Telefonmodus geeigneten Anwendungen starten.



Informationen zur Benutzung der Software enthält die Sony Ericsson PC Suite-Hilfe, auf die Sie zugreifen können, nachdem die Software im Computer installiert wurde.

Fehlerbeseitigung

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Typische Fragen

Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam

Starten Sie das Telefon täglich neu, um den Speicher zu bereinigen, oder verwenden Sie die Funktion **Werkseinstellung**.

Werkseinstellungen

Wenn Sie **Einstell. rücksetz.** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden nicht nur die geänderten Einstellungen, sondern auch alle Inhalte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte gelöscht, die Sie heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet haben.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus
**Menü > Einstellungen > Registerkarte
Allgemein > Werkseinstellung.**
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen.

Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering

Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden oder der Kontakt zum Akku ist mangelhaft. Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse.

Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Laden des Akkus* auf Seite 7.

Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einige Menüoptionen sind abgedunkelt

Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Nachrichtenfunktionen lassen sich mit dem Telefon nicht nutzen

Einstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Hilfetexte im Telefon* auf Seite 7. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, um die Einstellungen anzufordern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Beachten Sie den Abschnitt *SMS* auf Seite 25 bzw. *Einstellungen* auf Seite 39.

Wie kann die Eingabehilfe T9 beim Schreiben von Texten ein- bzw. ausgeschaltet werden?

Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text . Oben auf dem Bildschirm wird  angezeigt, wenn die Eingabehilfe T9 aktiviert ist.

Wie wird die Telefonsprache gewechselt?

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus
**Menü > Einstellungen > Registerkarte
Allgemein > Sprache > Telefonsprache.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

Internet kann nicht genutzt werden

Ihr Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen. Interneteinstellungen fehlen oder sind falsch. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Weitere Informationen finden Sie unter *Hilfetexte im Telefon* auf Seite 7. Rufen Sie ggf. www.sonyericsson.com/support, um die Interneteinstellungen anzufordern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen* auf Seite 39.

Das Telefon wird von anderen Geräten nicht über die Funktechnologie Bluetooth erkannt

Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon für andere Geräte sichtbar ist, indem Sie **Telefon** **zeigen** aktivieren.

Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht

Das mit dem Telefon gelieferte Kabel bzw. die Software wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support,

um „Erste Schritte“-Handbücher mit ausführlichen Installationsanleitungen und Informationen zur Fehlerbehebung zu lesen.

Fehlermeldungen

SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt.

Weitere Informationen finden Sie unter *Laden des Akkus* auf Seite 7.

Die Anschlüsse der SIM-Karte müssen gereinigt werden. Wenn die Karte beschädigt ist, müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden. Prüfen Sie, ob die verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

Falsche PIN/Falsche PIN2

Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2 ist nicht richtig.

Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein und wählen Sie **Ja**. Weitere Informationen finden Sie unter *So legen Sie die SIM-Karte ein*: auf Seite 5.

PIN blockiert/PIN2 blockiert

Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Codes nicht identisch

Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch. Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.

Kein Netz

Im Telefon ist der „Flight Mode“ aktiviert.

Das Telefon empfängt kein Signal vom Mobilfunknetz oder das empfangene Signal ist zu schwach. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines Netzes befinden.

Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

Nur Notrufe

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie unter *Notrufe* auf Seite 16.

PUK blockiert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal in Folge falsch eingegeben.

Fremdakku laden...

Der verwendete Akku ist kein von Sony Ericsson zugelassener Akku. Weitere Informationen finden Sie unter *Akku* auf Seite 51.

Wichtige Informationen

Sony Ericsson-Website für Verbraucher

Unter www.sonyericsson.com/support finden Sie einen Supportbereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

Service und Support

Ab sofort profitieren Sie von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.
- Globales Netz von Call Centern.
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicepartnern.
- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Unter www.sonyericsson.com finden Sie im Supportbereich der Sprache Ihrer Wahl die aktuellen Tools und Informationen, z. B. Softwareupdates, Knowledge Base, Telefonkonfiguration und bei Bedarf weitere Hilfe.

Land

Argentina
Australia
Belgique/België
Brasil
Canada
Central Africa
Chile
Colombia
Česká republika
Danmark
Deutschland
Ελλάδα

Rufnummer

800-333-7427
1-300650-600
02-7451611
4001-04444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
18009122135
844550 055
33 31 28 28
0180 534 2020
801-11-810-810
210-89 91 919

Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den jeweiligen Netzbetreiber.

Sie können sich auch an eines unserer Call Center wenden. Die Nummer des nächstgelegenen Call Centers können Sie der Liste unten entnehmen. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. Die Telefonnummern waren zum Zeitpunkt der Drucklegung richtig. Unter www.sonyericsson.com finden Sie immer die aktuell gültigen Nummern.)

Ist für das Produkt tatsächlich eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Garantieansprüche benötigt. Für Anrufe bei einem unserer Call Center werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Telefonnummer handelt.

E-Mail-Adresse

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/ Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 47 37 777
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com

questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com

Venezuela

الإمارات العربية المتحدة

中国

台灣

ኢትዮጵያ

0-800-100-2250

43 919880

4008100000

02-25625511

02-2483030

questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.

Diese Richtlinien dienen Ihrer Sicherheit. Beachten Sie sie sorgfältig. Wenn das Produkt den folgenden Bedingungen ausgesetzt wurde oder nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen und es besteht die Möglichkeit von Gesundheitsschäden.



Empfehlungen zum sicheren Einsatz des Produkts (Mobiltelefon, Akku, Ladegerät und anderes Zubehör)

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Warnung:** Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.
- Bemalen Sie das Gerät nicht.



- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Geräten, ohne zuvor eine Erlaubnis vom behandelnden Arzt oder von einem autorisierten medizinischen Mitarbeiter eingeholt zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in oder in unmittelbarer Nähe von Flugzeugen oder Bereichen, in denen Sie zum Ausschalten von Funksendern aufgefordert sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- Warnung:** Gesprungene oder zerbrochene Bildschirme können scharfe Kanten aufweisen oder Splitter abgeben und stellen deshalb eine Verletzungsgefahr dar.



KINDER

LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DIE REICHWEITE VON KINDERN GELANGEN. LASSEN SIE KINDER NICHT MIT DEM MOBILTELEFON ODER DESSEN ZUBEHÖR SPIELEN. SIE KÖNNTEN SICH ODER ANDERE VERLETZEN ODER VERSEHENLICH DAS MOBILTELEFON ODER ZUBEHÖRKOMPONENTEN BESCHÄDIGEN. AM MOBILTELEFON UND AN



ZUBEHÖRKOMPONENTEN KÖNNEN SICH KLEINTEILE BEFINDEN, DIE ABGELÖST UND VERSCHLUCKT WERDEN SODASS ERSTICKUNGEN FÜHREN KÖNNEN.

Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht beschädigt werden kann und keinem Zug ausgesetzt wird. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen. Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden. Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen.

Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Andere Ladegeräte bieten unter Umständen nicht dieselben Sicherheits- und Leistungsstandards.

Akku

Sie sollten den Akku vollständig laden, bevor Sie das Mobiltelefon erstmals verwenden. Ein neuer Akku bzw. ein solcher, der über längere Zeit nicht eingesetzt wurde, kann in den ersten Ladezyklen eine geringere Kapazität aufweisen. Das Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C und +45° C erfolgen.

Verwenden Sie ausschließlich Akkus von Sony Ericsson, die für dieses Mobiltelefon entwickelt wurden. Die Verwendung anderer Akkus und Ladegeräte kann gefährlich sein. Die Gesprächs- und Standby-Zeiten sind von verschiedenen Bedingungen bei der Benutzung des Mobiltelefons abhängig, z. B. Feldstärke, Betriebstemperatur, Nutzungsmuster, aktivierte Funktionen, Telefonate oder Datenübertragungen usw.

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie den Akku austauschen. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Die Elektrolyte im Akku sind beim Verschlucken giftig. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss und damit zu einer Beschädigung des Akkus führen. Verwenden Sie den Akku ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Medizinische Geräte

Mobiltelefone können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinträchtigen. Tragen Sie das Mobiltelefon nicht über dem Schrittmacher, also beispielsweise nicht in der Brusttasche. Wenn Sie das Mobiltelefon benutzen, halten Sie es an das Ohr, das sich auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Körperseite befindet. Wird ein Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten, ist das Risiko einer Störung gering. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass Störungen auftreten, schalten Sie Ihr Telefon sofort aus. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Kardiologen um Rat. Informationen zu anderen medizinischen Geräten erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller bzw. von Ihrem Arzt.

Auto fahren

Prüfen Sie, ob die lokalen Gesetze und Richtlinien die Benutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeugs beschränken oder den Gebrauch einer Freisprecheinrichtung vorschreiben. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der Freisprecheinrichtungen von Sony Ericsson, die für dieses Produkt entwickelt wurden. Beachten Sie, dass einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird, um Interferenzen mit der Fahrzeugelektronik zu vermeiden.

Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Verlassen Sie die Straße und stellen Sie das Kraftfahrzeug ab, bevor Sie Anrufe annehmen oder tätigen, wenn die Straßenbedingungen dies erforderlich machen.

Notrufe

Mobiltelefone arbeiten mit Funksignalen. Deshalb kann nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung hergestellt werden. Sie dürfen sich daher nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn ein wichtiges Telefonat (beispielsweise ein Rettungsnotruf) notwendig werden könnte.

Notrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Dienstanbieter.

Antenne

Dieses Telefon enthält eine Antenne. Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Mobiltelefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Grenzwerte überschreiten (siehe unten).

Effizienter Einsatz

Halten Sie das Mobiltelefon wie jedes andere Telefon. Decken Sie die Oberseite des Telefons während der Benutzung nicht ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt, zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert (Specific Absorption Rate)

Das Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger mit geringer Leistung. Ist es eingeschaltet, empfängt und sendet es in unregelmäßigen Abständen Funkfrequenzwellen (Radiowellen).

Regierungen haben weltweit die umfassenden internationalen Sicherheitsrichtlinien übernommen, die von wissenschaftlichen Organisationen wie ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.) auf Grundlage der regelmäßigen und gründlichen Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt wurden. Diese Richtlinien beschreiben den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen, denen die Bevölkerung ausgesetzt werden darf. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten und Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Menge von Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste, im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert. Der Grund besteht darin, dass bei der Entwicklung des Mobiltelefons darauf geachtet wurde, das Netz mit jeweils geringstmöglichem Energieaufwand zu erreichen.

Das Unterschreiten der in den Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen festgelegten Grenzwerte durch den SAR-Wert bedeutet keine Einschränkung der Sicherheit. Obwohl bei verschiedenen Mobiltelefonen Unterschiede bei den SAR-Werten auftreten können, werden alle Mobiltelefonmodelle von Sony Ericsson so entwickelt, dass die Grenzwerte für Funkfrequenzemissionen eingehalten werden.

Telefone müssen vor der Vermarktung in den USA nach FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission) getestet und zertifiziert werden, um sicherzustellen, dass die staatlicherseits übernommenen Grenzwerte für Emissionen nicht überschritten werden. Die Tests werden an Positionen und Orten (also am Ohr oder am Körper) durchgeführt, die in den FCC-Richtlinien für das betreffende Modell vorgeschrieben sind. Dieses Telefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und entspricht den FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen, wenn es in einer Entfernung von mindestens 15 mm zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe oder mit einem Originalzubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper eingesetzt wird. Die Verwendung anderen Zubehörs kann zu einer Verletzung der FCC-Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen führen. Zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehört ein spezielles Merkblatt mit SAR-Informationen. Diese und weitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und SAR finden Sie unter: www.sonyericsson.com/health.

Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA vertriebene Sony Ericsson-Mobiltelefone können Sie mit Ihrem TTY-Terminal benutzen (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Informationen zu Nutzungshilfen für Individuen mit speziellen Anforderungen erhalten Sie vom Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder +1 877 207 2056 (Sprache). Besuchen Sie ggf. die Website des Sony Ericsson Special Needs Centers unter www.sonyericsson-snc.com.

Entsorgung alter Elektrogeräte



Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für Elektrogeräte ab, die das Produkt dem Recycling zuführt. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden, die aus unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts erwachsen können. Das Recycling von Stoffen schont zudem die natürlichen Ressourcen. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde, vom Abfallentsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung des Akkus



Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus oder setzen Sie sich mit dem regionalen Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

Speicherkarte

Dieses Produkt wird mit einer auswechselbaren Speicherkarte ausgeliefert. Diese Speicherkarte ist grundsätzlich mit dem Mobiltelefon kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen anderen Geräten oder allen Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Prüfen Sie vor Verwendung oder Kauf anderer Geräte, ob eine Kompatibilität gegeben ist.

Die Speicherkarte wird vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen Gerät können Sie die Speicherkarte neu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystems, wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an die Kundenunterstützung.

WARNUNG:

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.
- Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.
- Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.
- Drücken und biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht mit übermäßiger Kraft.
- Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdstoffen.
- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.

- Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.
- Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.
- Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

Schutz persönlicher Daten

Um Ihre Privatsphäre zu schützen und den Zugriff Dritter auf persönliche Daten zu verhindern, sollten Sie diese Daten löschen, bevor Sie das Produkt verkaufen oder entsorgen. Stellen Sie die Werkseinstellungen im Gerät wieder her und entnehmen Sie die Speicherkarte, um die persönlichen Daten zu löschen. **DAS LÖSCHEN DER DATEN AUS DEM TELEFONSPICHER STELLT NICHT SICHER, DASS DIE DATEN NICHT VON EINEM ANDEREN BENUTZER WIEDERHERGESTELLT WERDEN KÖNNEN. SONY ERICSSON GARANTIER NICHT, DASS SPÄTERE BENUTZER DES GERÄTS NICHT AUF IHRE PERSÖNLICHEN DATEN ZUGREIFEN KÖNNEN. FERNER ÜBERNIMMT SONY ERICSSON KEINE VERANTWORTUNG FÜR DAS BEKANNTWERDEN DER DATEN, NACHDEM EINE RÜCKSETZUNG AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN VORGENOMMEN WURDE.** Wenn Sie Vorbehalte wegen des möglichen Bekanntwerdens Ihrer persönlichen Daten haben, sollten Sie das Telefon nicht aus der Hand geben bzw. für seine endgültige Zerstörung sorgen.

Zubehör

Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Original-Zubehörkomponenten von Sony Ericsson, die einen sicheren und effizienten Einsatz der Produkte gewährleisten. Die Verwendung der Zubehörkomponenten von Dritten kann die Leistung beeinträchtigen sowie Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen.

LAUTSTÄRKEWARNUNG:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie bei Verwendung der Zubehörkomponenten von Dritten die Lautstärke einstellen, um Pegel zu vermeiden, die Hörschäden nach sich ziehen können. Sony Ericsson testet keine Audio-Zubehörkomponenten von Dritten mit diesem Mobiltelefon. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung des Audio-Originalzubehörs von Sony Ericsson.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Dieses Mobilfunkgerät sowie ohne Einschränkung die ggf. mitgelieferten Datenträger („Gerät“) enthält Software, die Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB und Tochtergesellschaften („Sony Ericsson“) sowie Lieferanten und Lizenzgebern ist („Software“).

Sony Ericsson gewährt Ihnen als Benutzer des Geräts eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist und/oder mit dem sie geliefert wird. Keine der Aussagen in diesem Text darf als Verkauf der Software an einen Benutzer des Geräts interpretiert werden.

Sie dürfen die Software und deren Komponenten nicht reproduzieren, modifizieren, vertreiben, Methoden des Reverse Engineering unterziehen, dekompileieren oder anderweitig ändern bzw. verwenden, um Kenntnis des Quellcodes zu erlangen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Sie dürfen jederzeit alle Rechte und Pflichten hinsichtlich

der Nutzung der Software an Dritte übertragen, jedoch nur in Verbindung mit dem Gerät, mit dem Sie die Software erhalten haben und sofern sich der jeweilige Dritte zur Einhaltung dieser Regeln verpflichtet.

Die Lizenzdauer entspricht der Lebensdauer dieses Geräts. Sie können diesen Lizenzvertrag beenden, indem Sie alle Rechte an dem Gerät, in dem Sie die Software erhalten haben, schriftlich einem Dritten übertragen. Wenn Sie die in diesem Lizenzvertrag beschriebenen Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung des Lizenzvertrags zur Folge.

Sony Ericsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber sind die alleinigen und exklusiven Eigentümer der Software und behalten alle Rechte, Titel und Ansprüche an und aus der Software. Sony Ericsson und – soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält – Dritte sind als Drittbegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt.

Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzung dieser Lizenz erfolgt nach Maßgabe schwedischen Rechts. Das Vorstehende gilt in dem Umfang, der nach anzuwendenden Verbraucherschutzgesetzen zulässig ist.

Eingeschränkte Garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) oder eine regionale Tochtergesellschaft gewährt diese Garantie für dieses Mobiltelefon und jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör (insgesamt das „Produkt“).

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Ericsson Call Center in Ihrem Land (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse www.sonyericsson.com.

UNSERE GARANTIE

Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für zwei (2) Jahre ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für das Mobiltelefon und für ein (1) Jahr ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für alle Original-Zubehörkomponenten (z. B. Akku, Ladegerät oder Headset), die ggf. mit dem Mobiltelefon geliefert wurden.

UNSERE LEISTUNGEN

Wenn dieses Produkt während des Garantiezeitraums bei sachgemäßem Gebrauch und Service Konstruktions-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt unter Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der unten genannten Bedingungen keine Garantieansprüche begründet.

Bei Reparatur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen. Derzeit kann Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze und Richtlinien sowie technischer Beschränkungen möglicherweise nicht alle heruntergeladenen Dateien sichern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste jedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste. Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony Ericsson-Produkt

gespeicherten Daten (heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sony Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch aushändigen.

BEDINGUNGEN

- 1 Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Kaufbeleg mit Seriennummer** und Kaufdatum, der vom Sony Ericsson-Vertragshändler für den Erstkäufer ausgestellt wurde, zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieansprüche abzulehnen, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
 - 2 Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder ersetzt, dann gilt der Garantieanspruch für den betreffenden Defekt bzw. das ersetzte Produkt für die verbleibende Dauer des ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden Eigentum von Sony Ericsson.
 - 3 Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anleitungen von Sony Ericsson zu Gebrauch und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Ein Akku kann mehr als einhundert Mal geladen und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt, bei dem es sich nicht um einen Defekt handelt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeit deutlich kürzer wird, sollten Sie

den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony Ericsson freigegeben wurden.

Helligkeit und Farben des Bildschirms verschiedener Telefone können geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich kleine helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion. Eine Korrektur ist nicht möglich. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.

Die Bildwiedergabe von Fotos kann auf verschiedenen Telefonen unterschiedlich ausfallen. Dies ist ganz normal und gilt nicht als Defekt des Kameramoduls.

- 4 Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstgüte und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch nicht von Sony Ericsson autorisierte Personen verursacht werden.
- 6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehörkomponenten oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör von Sony Ericsson handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.

Sony Ericsson schließt alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien in Bezug auf Fehler des Produkts oder der Peripheriegeräte aufgrund von Viren, „trojanischen Pferden“, Spyware oder anderer Schadsoftware aus. Sony Ericsson empfiehlt dringend, dass Sie bei Verfügbarkeit geeignete Software zum Schutz vor Viren im Produkt und ggf. in angeschlossenen Peripheriegeräten installieren und regelmäßig

aktualisieren, um das Gerät zu schützen. Solche Software kann Ihr Produkt und die Peripheriegeräte aber nie vollständig schützen. Deshalb schließt Sony Ericsson alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien für den Fall aus, dass eine solche Antivirussoftware ihren Zweck nicht erfüllt.

- 7 Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.
- 8 ES GELTEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE, GLEICH OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH ABGEGEBEN, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer konkludenter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Erklärung zur Garantie beschränkt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

* GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE

Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf in einem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei vorgesehen war, können Sie die Garantieleistungen für das Produkt in jedem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in Anspruch nehmen, wenn das identische Produkt im jeweiligen Land von einem Sony Ericsson-Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Ericsson Call Center, ob dieses Produkt in dem Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur im Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.
** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige Garantiekarte) beigebracht werden.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022101-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, May 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (99/5/EG) werden erfüllt.

Index

A

Akku

Benutzung und Pflege	51
einsetzen	5
laden	7

Annahme per Sprachbefehl	23
--------------------------------	----

Anrufbeantwortungsdienst	21
--------------------------------	----

Anrufe

annehmen und abweisen	15
aufnehmen	37
international	15
Notruf	16
tätigen und annehmen	15
Video	16

Anruferspezifische Klingeltöne	18
--------------------------------------	----

Anrufliste	21
------------------	----

Automatische Wahlwiederholung	15
-------------------------------------	----

B

Bilder	34
--------------	----

Bluetooth™ (Funktechnologie)	40
------------------------------------	----

D

Declaration of conformity	58
---------------------------------	----

E

Ein-/Ausschalten

Bluetooth	41
-----------------	----

Eingeben, Text	13
----------------------	----

Einstellungen

Internet	39
----------------	----

E-Mail	27
--------------	----

G

Garantiebedingungen	55
---------------------------	----

Gruppen	20
---------------	----

H

Headset	22, 35
---------------	--------

Bluetooth	41
-----------------	----

Hilfe	7
-------------	---

I

Internet

Einstellungen	39
---------------------	----

Lesezeichen	40
-------------------	----

K

Kamera

Einstellungen	32
---------------------	----

Übersicht	31
-----------------	----

Klingeltöne	37
-------------------	----

Kontakte

Gruppen	20
---------------	----

hinzufügen, Telefonkontakte	17
-----------------------------------	----

Standardkontakte	17
------------------------	----

Kurzwahl	21
----------------	----

L		
Lautstärke		
Klingeltöne	37	
Lautsprecher	15	
M		
M2™	53	
Mailbox	21	
Mein Telefon	13	
Menüs	10, 12	
Mikrofon	15	
Music Player	35	
N		
Nachrichten		
E-Mail	27	
Navigation, Menüs	12	
S		
Senden		
Bilder	33	
Musik	36	
Sicherheitsrichtlinien	50	
SIM-Karte		
kopieren, von und zu	18, 19	
SMS	25	
Soundrekorder	37	
Speicherkarte	53	
Speicherstatus	20	
Sprache	13	
Sprachsteuerung	22	
Standby-Modus	6	
T		
T9™ (Eingabehilfe)	14	
Tasten	8	
U		
Übertragen		
Dateien	42	
Fotos	33	
Übertragungsmethode		
Bluetooth	40	
USB	42	
Untermenüs	12	
V		
Videokamera	31	
Videoplayer	35	
W		
Webfeeds	40	
Werkseinstellungen	44	
Z		
Zauberwort	23	
Zoom	32	
Zusammenbau	5	